EPSON
EXCEED YOUR VISION

3LCD

Multimedia Projector
EB-W9

411918200

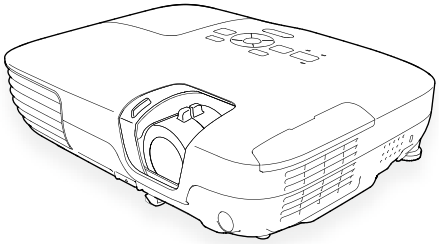

EN	Quick Start Guide
DE	Kurzanleitung
FR	Guide de démarrage rapide
IT	Guida di avvio rapido
ES	Guía de inicio rápido
PT	Guia de Referência Rápida
NL	Introductiehandleiding
DA	Introduktion
FI	Pika-aloitusopas
NO	Hurtigveiledning
SV	Snabbstartsguide
CS	Úvodní příručka
HU	Bevezetés
PL	Przewodnik szybkiego startu
SK	Stručná príručka
BG	Ръководство за бърз старт
RO	Ghid de pornire rapidă

ET	Lühijuhend
LV	Ātrās darba uzsākšanas pamācība
LT	Trumpas pradžios vadovas
EL	Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
TR	Hızlı Başlangıç Kılavuzu
SL	Priročnik za hitri zagon
HR	Kratke upute
MK	Прирачник брз почеток
SR	Uputstvo za brz početak
CA	Guia d'inici ràpid
RU	Руководство по бЫстрой установке
UK	Коротка інструкція "Початок роботи"
AR	دليل البداية السريعة
FA	راهنماي سريع براي شروع بكار
HE	מדריך להפעלה מהירה
ZHS	设定手册
ZHT	設定說明書

EN	For detailed information, refer to the Safety Instructions and the User's Guide on the Document CD-ROM.
DE	Weitere Informationen finden Sie in den Sicherheitsanweisungen und in der Bedienungsanleitung auf der CD-ROM mit der Dokumentation.
FR	Pour des informations détaillées, consultez les Consignes de sécurité et le Guide de l'utilisateur figurant sur le CD-ROM de documentation.
IT	Per informazioni dettagliate, consultare la sezione relativa alle Istruzioni sulla sicurezza e il Manuale dell'utente disponibili nel CD-ROM della documentazione.
ES	Para obtener información detallada, consulte las Instrucciones de seguridad y el Manual de usuario en el CD-ROM de la documentación.
PT	Para mais informações, consulte as Instruções de Segurança e o Manual do Utilizador no CD-ROM com documentação.
NL	Raadpleeg voor meer informatie de Veiligheidsvoorschriften en de Gebruikershandleiding op de cd-rom met documentatie.
DA	Yderligere oplysninger finder du i Sikkerhedsinstruktionerne samt i Brugerhåndbogen på cd-rom'en med dokumenter.
FI	Lisätietoja on Turvaohjeissa ja dokumentaatio-CD-levyllä olevassa Käyttäjän oppaassa.
NO	Du finner mer detaljert informasjon i Brukerhåndboken og i Sikkerhetsinstruksjonene på dokument-CD-ROMen.
SV	Se Bruksanvisningen och Säkerhetsinstruktionerna på cd-rom-skivan med dokument för ytterligare information.
CS	Podrobné informacje naleznete v Bezpečnostnich pokynech a Uživatelské příručce na disku Documentace CD-ROM.
HU	Részletesebb információk a CD-ROM-on lévő Biztonsági előírásokban és a Használati útmutatóban találhatók.
PL	Szczegółowe informacje zawierają Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz Przewodnik użytkownika na dysku CD-ROM z dokumentacją.
SK	Podrobné informácie nájdete v Bezpečnostných pokynoch a Príručke používateľa na disku Documentacion CD-ROM.
BG	Подробна информация можете да намерите в Инструкциите за безопасност и Ръководството за потребителя в компактдиска с документация.
RO	Pentru informații detaliate, consultați Instrucțiunile pentru lucrui in siguranța și Ghidul utilizatorului de pe CD-ul cu documentație.

ET	Lähemat teavet vaata ohutusjuhistest ja kasutusjuhendist dokumentatsiooni CD-ROM-ilt.
LV	Sīkāka informācija atrodama drošības instrukcijā un lietotāja rokasgrāmatā uz kompaktdiska.
LT	Detalios informacijos ieškokite saugumo instrukcijoje ir vartotojo žinyne, esančiame dokumentacijos kompaktiniame diske.
EL	Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στις Οδηγίες για την ασφάλεια και στο Εγχειρίδιο χρήσης στο αρχείο στο CD-ROM.
TR	Ayrıntılı bilgi için Documents (Dokümanlar) CD'sindeki Güvenlik Talimatlarına ve Kullanım Kılavuzuna başvurun.
SL	Podrobne informacije najdete v Varnostnih navodilih in Uporabniškim priročnike na zgoščenki.
HR	Detaljnije informacije potražite u Sigurnosnim uputama i Korisničkom uputama na CD-ROM-u s dokumentima.
MK	За детална информација погледнете во напатствието за безопасност и прирачникот за употреба на ЦД-РОМ - от со документи.
SR	Detaljnije informacije naći ćete u Sigurnosnim uputstvima u Korisničkom uputstvu na CD-ROM-u sa dokumentacijom.
CA	Per obtenir informació detallada, consulteu les Instruccions de seguretat i la Guia de l'usuari al CD-ROM de la documentació.
RU	Для получения дополнительной информации см. Правила техники безопасности и Руководство по эксплуатации на компакт-диске с документацией.
UK	Більш докладна інформація наведена в Інструкції з техніки безпеки та Інструкції з експлуатації на CD-ROM з документацією.
AR	للمعلومات تفصيلية. ارجع إلى "تعليمات الأمان" و"دليل المستخدم" الموجودة بالمرجع الموجودة بالقرص المضغوط.
FA	برای اطلاعات مشروح. به "دستورالعملهای ایمنی" و "راهنمای کاربر" بر روی دیسك فشرده اسناد مراجعه شود.
HE	לקבלת מידע מפורט, עיין בהנחיות הבטיחות ובמדריך למשתמש שבתקליטור המסמכים.
ZHS	有关详细信息，请参阅 Document CD-ROM 中的安全使用须知和使用说明书。
ZHT	有關詳細資訊，請參閱 Document CD-ROM 中的安全使用須知和使用說明書。

EN	Content of the box
DE	Packungsinhalt
FR	Contenu de la boîte
IT	Contenuto della confezione
ES	Contenido del paquete
PT	Conteúdo da embalagem
NL	Inhoud van de doos
DA	Æskens indhold
FI	Laatikon sisältö
NO	Innholdet i esken
SV	Innehåll i lådan
CS	Obsah balení
HU	A doboz tartalma
PL	Zawartość opakowania
SK	Obsah balenia
BG	Съдържание на кутията
RO	Conținutul cutiei

ET	Kasti sisu
LV	Komplektācija
LT	Dėžės turinys
EL	Περιεχόμενα της συσκε?ασίας
TR	Kutunun içeriği
SL	Vsebina paketa
HR	Sadržaj paketa
MK	Содржина на кутијата
SR	Sadržaj kutije
CA	Contingut de la caixa
RU	Содержимое упаковки
UK	Вміст упаковки
AR	محتوى الصندوق
FA	محتويات جعبه
HE	תכולת האריזה
ZHS	包装箱内容
ZHT	包裝箱內容

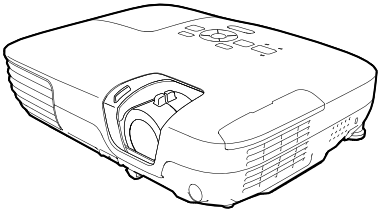

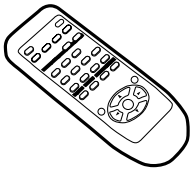

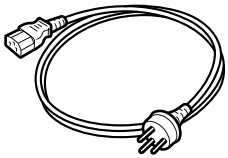

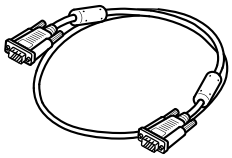

WARNING
PASSWORD PROTECTED

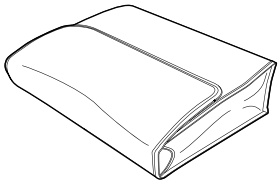

EPSON
Multimedia Projector
EB-X X

EPSON
Document CD-ROM
EB-X X
EB-X X
EB-X X
EB-X X
EB-X X
EB-X X

1

16:10

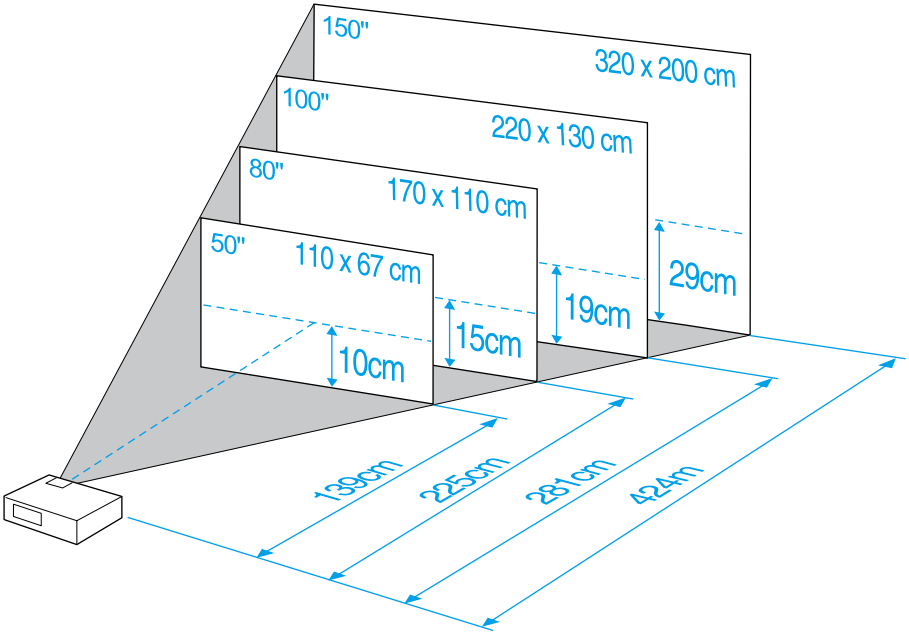
150"
320 x 200 cm
100"
220 x 130 cm
80"
170 x 110 cm
50"
110 x 67 cm
29cm
19cm
15cm
10cm
139cm
225cm
281cm
424m

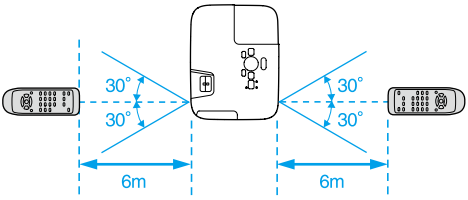
30°
30°
30°
30°
6m
6m

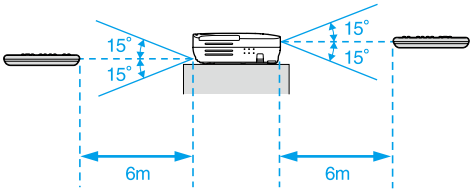
15°
15°
15°
15°
6m
6m

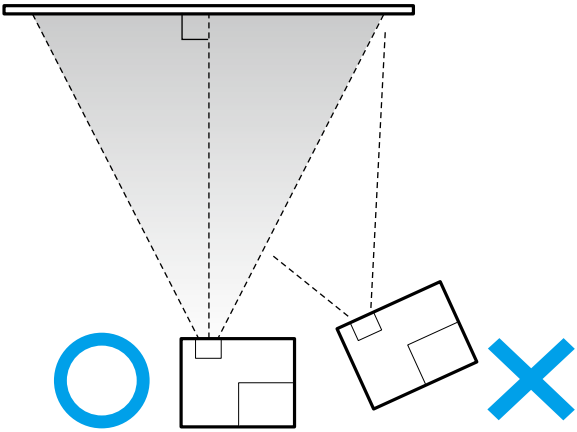

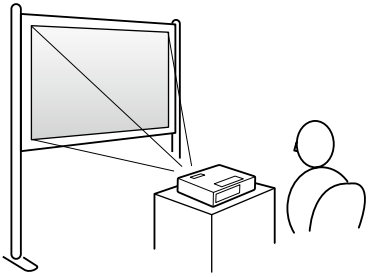

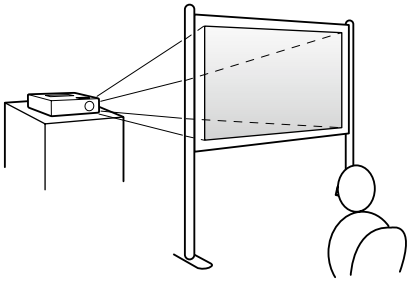

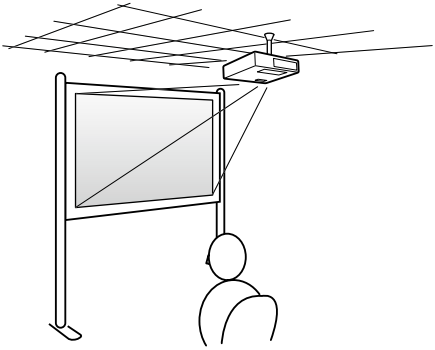

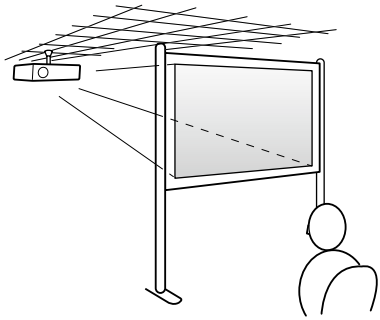

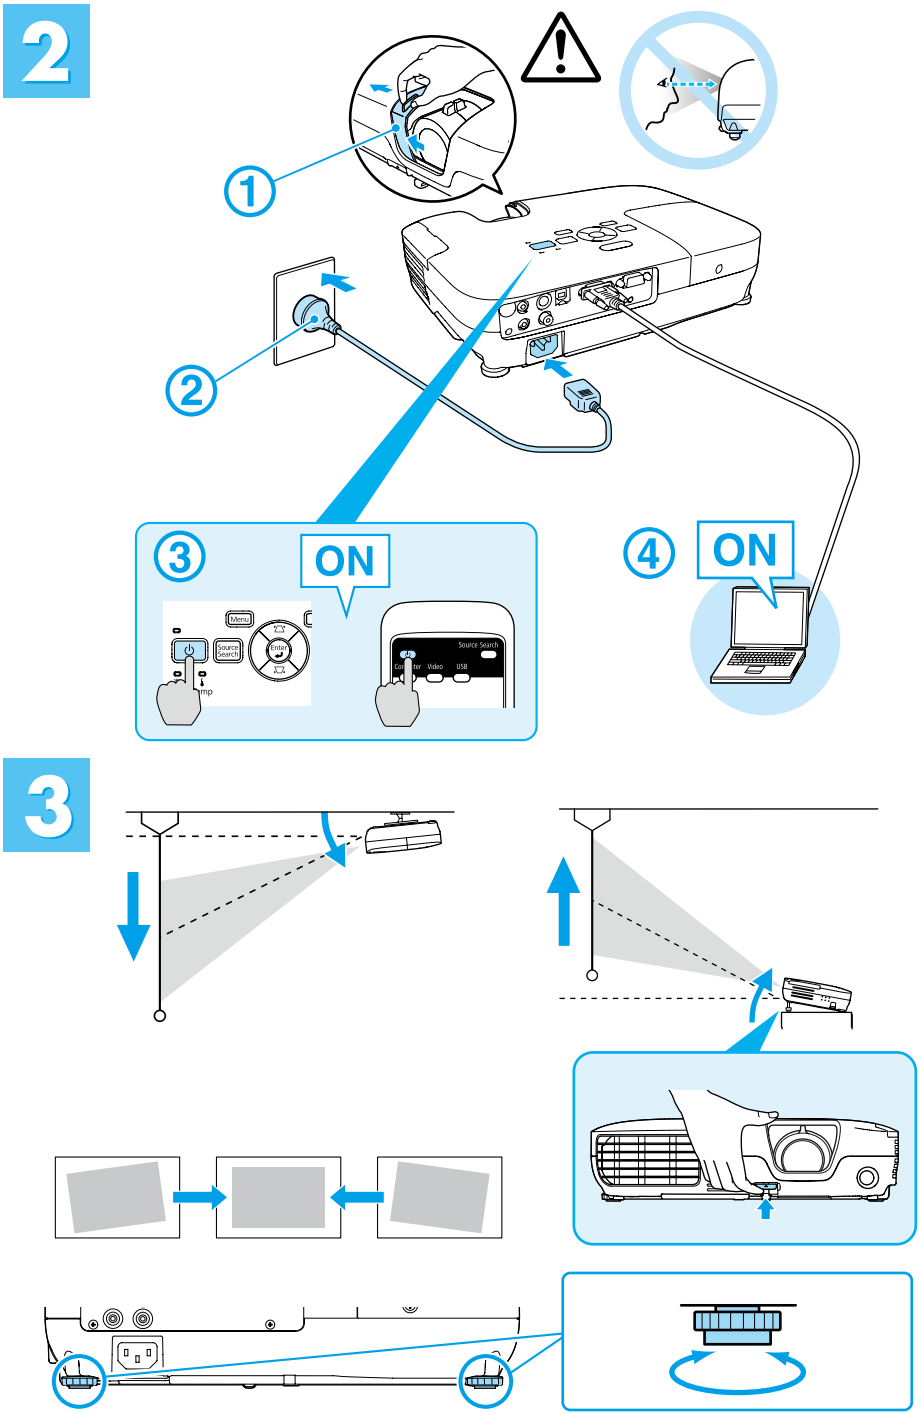
2
1
2
3
ON
Menu
Source Search
Enter
Source Search
Video
USB
4
ON
3

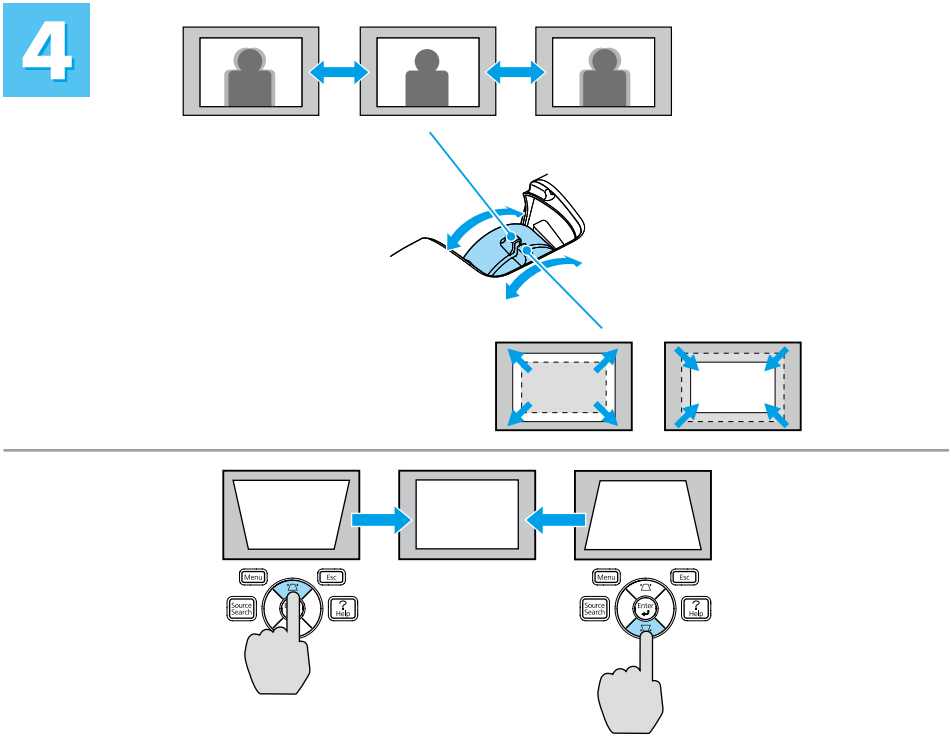
4
Menu
Esc
Source Search
Enter
Help
5
4
OFF
①
②
OFF
×2
③

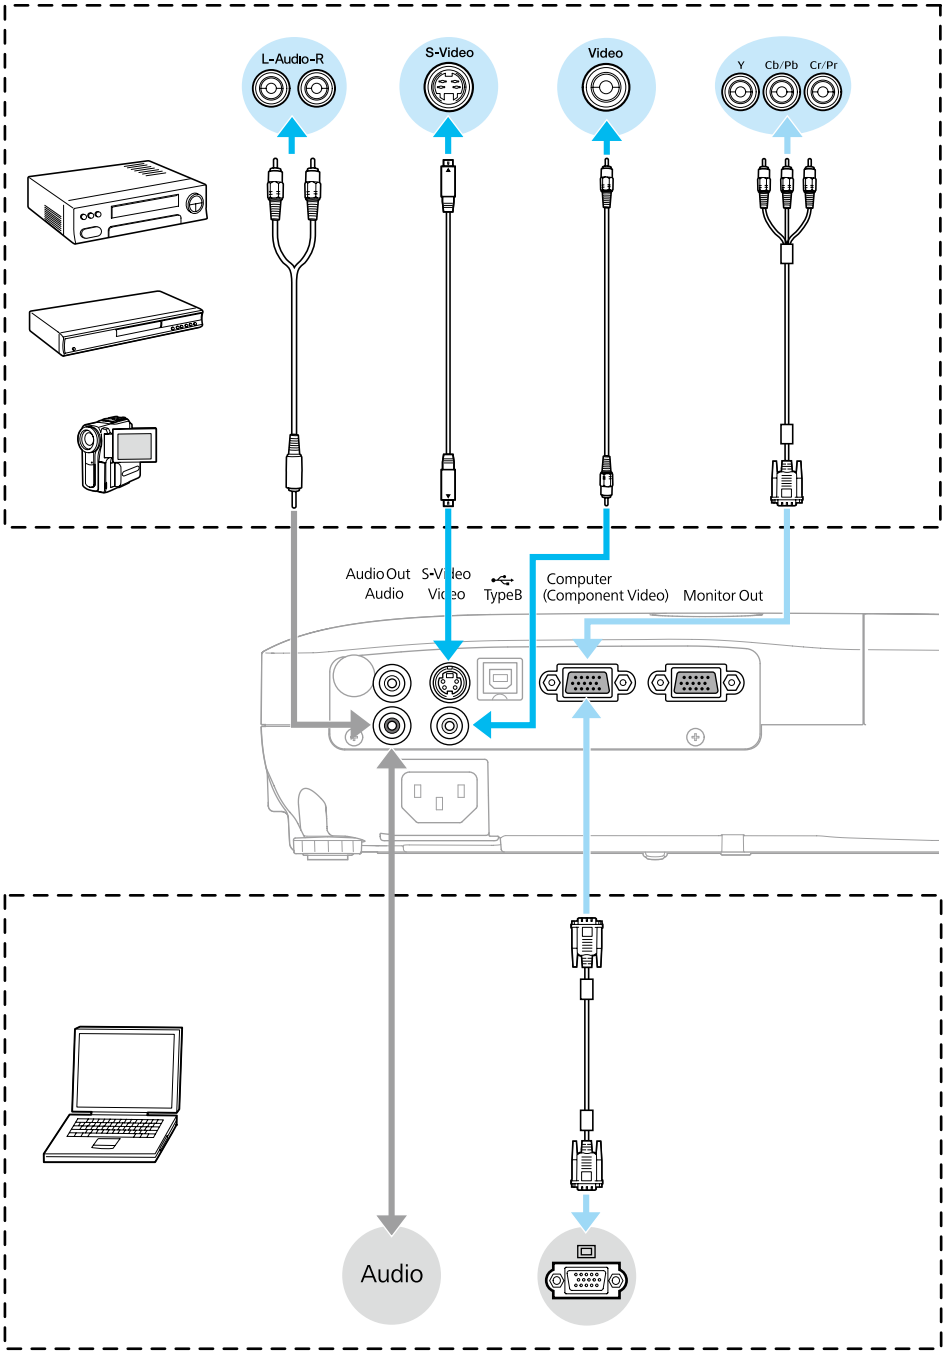
L-Audio-R
S-Video
Video
Y
Cb/Pb
Cr/Pr
Audio Out
Audio
S-Video
Video
TypeB
Computer
(Component Video)
Monitor Out
Audio

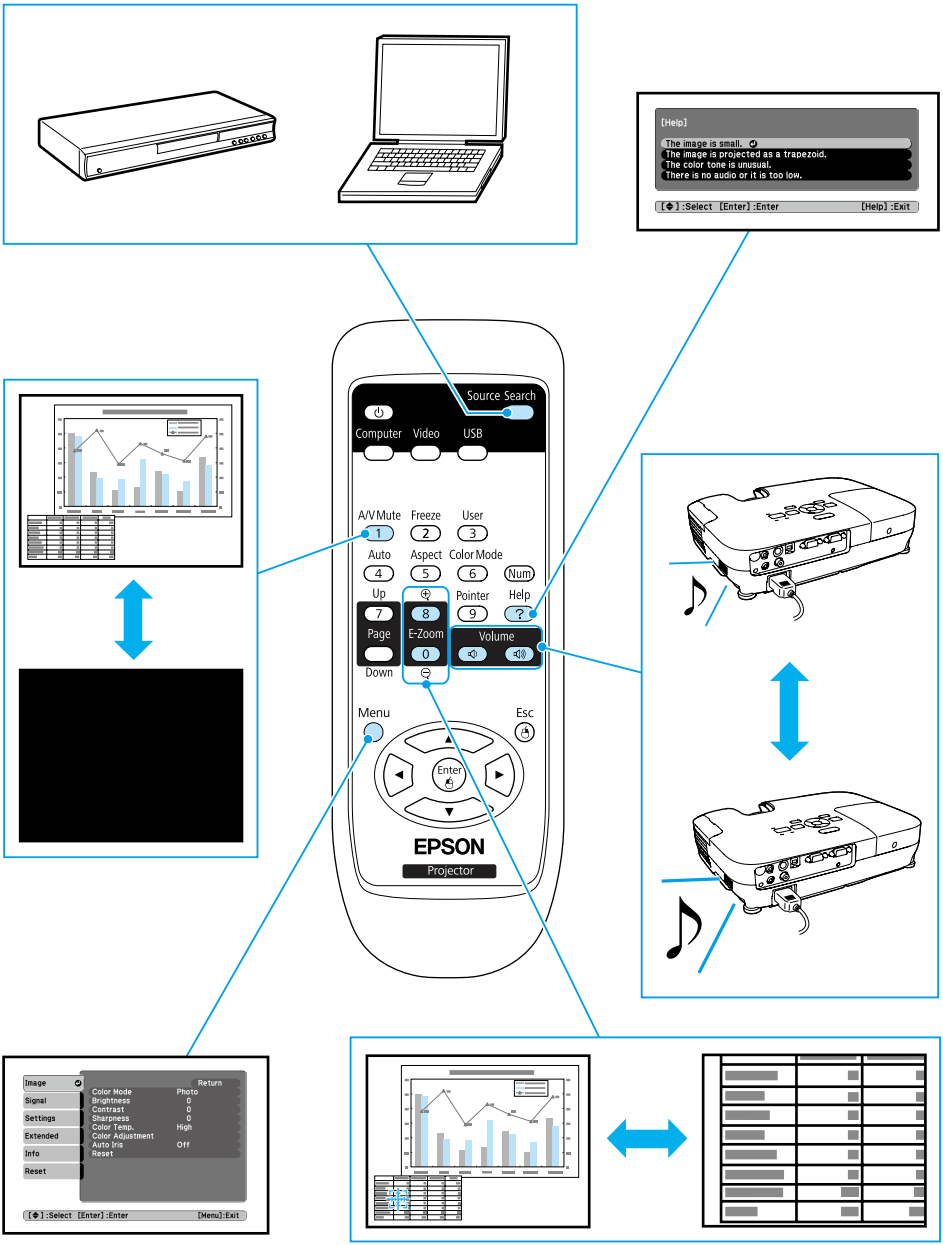

Printed in China
XX.XX-.XA(XXX)